

LED

6830-6831-6835-6836

6840-6841-6845-6846

SIN LED

6833-6834-6838-6839

6843-6844-6848-6849

Instrucciones de instalación y montaje

INFORMACIÓN GENERAL

- Por favor lea atentamente estas instrucciones. Contienen la información necesaria sobre la instalación, funcionamiento, seguridad y mantenimiento.
- Esta campana es sólo para uso doméstico.
- Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional cualificado. Los daños causados por una instalación defectuosa o poco profesional, exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.
- Compruebe el estado de la campana y el material de instalación antes de instalar el producto. Retire con cuidado la campana del embalaje. Tenga cuidado de no utilizar cuchillos afilados para abrir la caja.
- Lea atentamente las instrucciones para informar correctamente a futuros usuarios.
- Encárguese de la eliminación de los embalajes y del transporte del viejo aparato.
Su nuevo aparato fue enviado en un embalaje protector. Todos los materiales utilizados en este embalaje son ambientalmente seguros y reciclables. Por favor, ayúdenos a deshacerse de los embalajes de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Electrodomésticos viejos no son basura inservible. Materias primas valiosas puede ser recuperadas gracias al reciclado de viejos electrodomésticos. Este aparato es identificado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. Por favor, consulte con su distribuidor o a las autoridades locales acerca de las disposiciones vigentes.

- Problema técnico

En caso de problemas técnicos por favor comuníquese con Novy Servicio Técnico:

Para Bélgica: Tel.: 056/36.51.02

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para España: 0034 938.700.895

Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica: +32 (0) 56/36.51.02

Por favor necesitaremos el número de modelo de su campana. El número de modelo se encuentra grabado en la placa detrás del filtro. Usted puede anotar el número aquí:

- Para cualquier consulta o pregunta a las que este manual no responda, por favor contacte con nuestro servicio al cliente:

Por Bélgica: Tel.: 056/36.51.01

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para España: 0034 938.700.895

Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica: +32 (0) 56/36.51.02

Uso

NOTA: Estas instrucciones se aplican a varios modelos de aparato, es posible que algunas características concretas que se describen en este manual, no se apliquen a su aparato.

Siempre que utilice la campana será necesaria una entrada de aire primario. La apertura de una puerta o ventana, o la instalación de una rejilla de ventilación cerca de la campana, asegura una buena calidad de aspiración de aire.

Un flujo de aire insuficiente reduce de manera muy importante la eficacia de extracción de la campana.

La falta de una entrada de aire primario en la cocina puede causar reflujo de los conductos del aire tales como chimeneas o aparatos de combustión.

Al utilizar una campana de cocina y aparatos que utilizan energía distinta de la eléctrica en el mismo espacio, la presión en el ambiente no podrá superar los 4 Pa (= 0.04mBar).

Seguridad


- Freír debajo de la campana sólo se permite bajo supervisión constante.
- Bajo ninguna circunstancia es permitido flamear debajo de la campana.
- En caso de incendio, apagar siempre la campana.
- Nunca extinguir/apagar grasa o aceite ardiendo con agua. Cubra la olla con una tapa o una manta ignífuga.

Consejos

Para una máxima eficiencia por favor, siga estos consejos:

- Cuando cocine asegúrese que los recipientes de cocción estén colocados correctamente bajo la superficie de la campana.
- Activar la campana unos minutos antes de empezar a cocinar.
- Apague la campana 10 minutos después de la cocción (utilice la función Parada diferida).
- Evite corrientes de aire bajo la superficie de la campana.
- Cuando se utiliza una placa de inducción: adaptar la intensidad de ambos aparatos, placa de inducción y campana al nivel más bajo posible, a fin de evitar la creación excesiva de vapores húmedos.

Funcionamiento

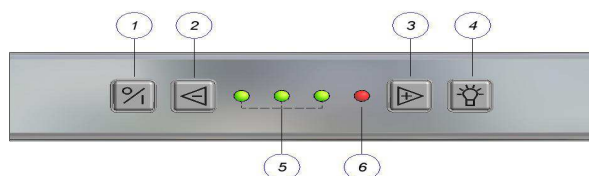

- ① interruptor de on/ off
- ② disminuir los niveles de velocidad
- ⑤ y ⑥ LED indicador de nivel de velocidad
- ③ aumentar los niveles de velocidad
- ④ iluminación

Interruptor ON – OFF

Para poner en marcha el motor pulsar el botón ①.

La campana siempre se reanuda en el último nivel en la que se apagó por última vez.

Parada diferida: Apague con 10 minutos de retraso

Pulse el botón ① una vez. El primer LED parpadea en verde, el otro

LED permanecer encendida de acuerdo al nivel de uso. Después de 10 minutos el motor y la iluminación se apagan automáticamente.

Apagar la campana sin P. diferida:

Pulse el botón ① dos veces.

Niveles de intensidad

Para disminuir los niveles de velocidad presione botón ②. Para aumentar los niveles de velocidad presionar el botón ③.

Tres LED's verdes ⑤, indican el nivel de 1 a 3, un LED rojo ⑥ indica el nivel "INTENSIVO".

"INTENSIVO " sólo se utilizará en caso de formación excesiva de humo, vapores u olores. Teniendo en cuenta el gran volumen de aire que se extrae de la habitación en este nivel, su uso debe ser limitado.

"INTENSIVO " regresa automáticamente al nivel 3 después de 20 minutos de uso.

Iluminación

Para activar las luces presione el botón ④. Las luces se encenderán a plena potencia.

La iluminación puede ser activada de forma independiente al funcionamiento del motor.

Atenuación de luces halógenas

Con las luces halógenas encendidas, atenúe la luz manteniendo pulsado el botón ④.


La campana se parará automáticamente en caso de sobrecalentamiento del motor. El motor estará listo para su uso cuando se haya enfriado lo suficiente.

Programación del control remoto

Conecte el aparato a la red eléctrica, pero NO ponerlo en marcha.

1. Abra el soporte de la pila del mando a distancia y el programe los interruptores DIP (de acuerdo con una de las combinaciones siguientes (1 = interruptor).
2. Seleccione 0 / I + "Luz" de la campana hasta que (según el tipo de la campana) el 2^a LED verde parpadee.

3. Seleccione dentro de los 10 segundos la “Luz” del mando a distancia para confirmar la programación. La campana y el control remoto están ahora en la misma frecuencia.

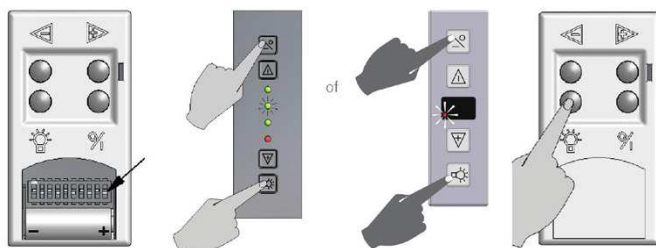

Mantenimiento

Mantenimiento del filtro anti-grasa

La campana contiene un filtro de metal que se deberá limpiar al menos dos veces al mes.

Indicador luminoso de limpieza de filtros anti-grasa

Después de 20 horas de cocción, los 4 LEDs (e verdes + 1 rojo) comenzarán a parpadear continuamente durante 5 minutos, esto indica que el filtro anti-grasa se tiene que limpiar.


Una vez limpio e instalado de nuevo, tiene que reprogramar de nuevo la campana, para ello presione el botón “-“ durante 5 segundos.

Para un funcionamiento óptimo, le aconsejamos que limpie el filtro al menos dos veces al mes.

El acceso al filtro

Sujete el lado derecho e izquierdo del plafón abatible (a) y tire hacia abajo de forma simultánea.

Quite el filtro (b) tomando el asimiento de su gancho y tirando hacia abajo.

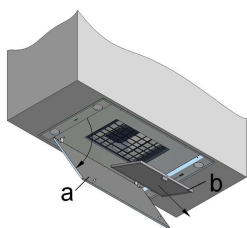

Limpieza del filtro:

- en el lavavajillas
- a mano: en una solución de agua caliente y un lavavajillas líquido neutro. Enjuagar y dejar secar por completo.

¡Importante! Las instrucciones anteriores se deben respetar y seguir. De lo contrario puede ocurrir que se origine un incendio.

Mantenimiento de la campana

Por favor permita que las luces se enfríen lo suficiente antes de proceder la limpieza de la campana.

Utilice un paño suave y húmedo y un detergente suave para limpiar la campana.


Nunca utilice detergentes agresivos/abrasivos o estropajos.

Blanqueador de cloro puede dañar el acero inoxidable.


Las superficies de acero inoxidable se pueden tratar con el limpiador de acero Novy (906.060) después de la limpieza.

Sustitución de las lámparas

Por favor permita que las luces halógenas se enfríen lo suficiente antes de tocarlas. Cubrir y proteger superficies delicadas debajo de la campana (principalmente placa de cocción) al cambiar las lámparas.

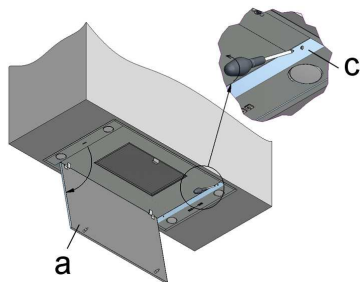

- abrir el plafón abatible, tirando hacia abajo al mismo tiempo en el lado derecho e izquierdo de la placa (a)
- retirar los 2 tornillos (c), y tire con cuidado del aplique (c);

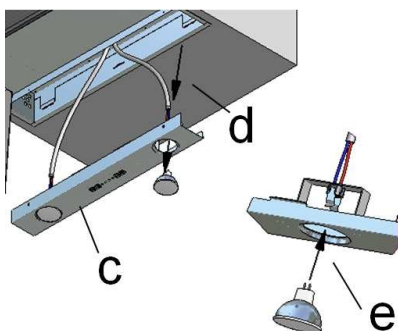

- quitar la lámpara empujando hacia abajo por detrás de la bombilla (d);
- coloque una nueva lámpara en la abertura (e) y conéctela;
- vuelva a colocar el aplique con los dos tornillos;
- Cierre el plafón abatible empujando hacia arriba.